



DOME® STACKER

Instrucciones de montaje

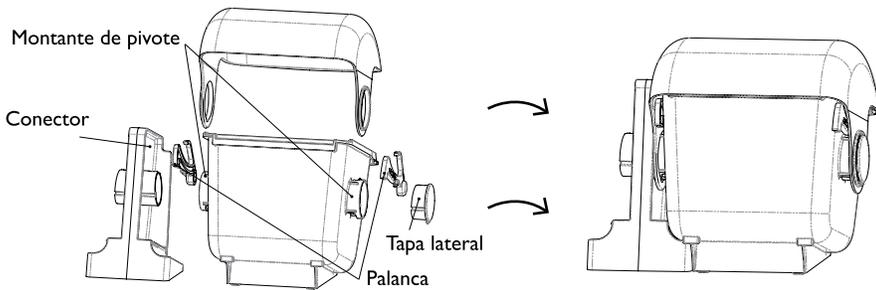

PIEZAS

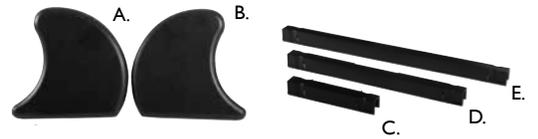


PASOS PARA CONVERTIR 2 MINI DOME® EN DOME® STACKER:



A, B, C



A. Desmontaje de los componentes

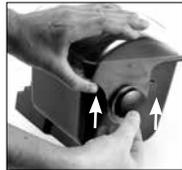

1. Cierre la cubierta y levante la palanca de enganche para quitar la tapa lateral.
2. Levante la palanca del lado opuesto para quitar el conector.

Consulte el diagrama de la parte superior de la página para identificar los componentes.

B. Montaje del Dome® Stacker

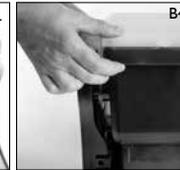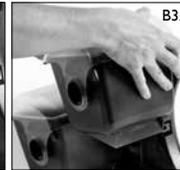

1. Comience con el panel lateral derecho "A" o con el izquierdo "B".
2. Para montar el Mini Dome®, encaje el montante de pivote con el eje del panel lateral inferior hasta que escuche un "clic".
3. Repita el procedimiento para el eje del panel lateral superior.
4. Repita los pasos 2 y 3 con el panel lateral opuesto.


5. Una vez fijados los paneles laterales, inserte la minibarra estabilizadora (pieza C) en la parte posterior de la unidad. Haga coincidir el lado "A" de la barra con la abertura "A". Inserte hasta escuchar un "clic". Repita el procedimiento para el lado "B" de la barra con la abertura "B". Compruebe que todas las conexiones estén firmes.

PASOS PARA CONVERTIR 4 MINI DOME® EN DOME® STACKER:



A, B, D




A. Desmontaje de los componentes

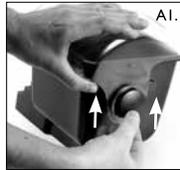

1. Cierre la cubierta y levante la palanca de enganche para quitar la tapa lateral.
2. Repita el procedimiento con los 4 Mini Dome.
3. Levante y quite el conector en solo 2 Mini Dome.
4. Si desea realizar conversiones para 4 Mini Dome®, comience por fijar dos minidomes uno al lado del otro. (Uno con un conector fijo y otro sin conector). Al final del procedimiento, tendrá 2 pares de Mini Dome conectados.

Consulte el diagrama de la parte superior de la página para identificar los componentes.

B. Montaje del Dome® Stacker

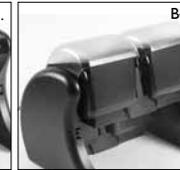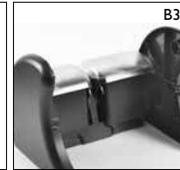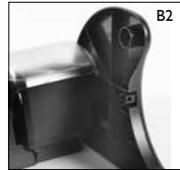

1. Comience con el panel lateral derecho "A" o con el izquierdo "B".
2. Para montar el Mini Dome®, encaje el montante de pivote con el eje del panel lateral inferior hasta que escuche un "clic".
3. Fije el panel lateral opuesto según las instrucciones descritas anteriormente.
4. Ahora, fije los paneles laterales superiores al Mini Dome®, según lo descrito en las instrucciones de los pasos 2 y 3.
5. Repita los pasos 2 y 3 con el panel lateral opuesto.

6. Una vez fijados los paneles laterales, inserte la barra estabilizadora mediana (pieza D) en la parte posterior de la unidad. Haga coincidir el lado "A" de la barra con la abertura "A". Inserte hasta escuchar un "clic". Repita el procedimiento para el lado "B" de la barra con la abertura "B". Compruebe que todas las conexiones estén firmes.

PASOS PARA CONVERTIR DOME® EN DOME® STACKER:

A, B, E







A. Desmontaje de los componentes



1. Cierre la cubierta y levante la palanca de enganche para quitar la tapa lateral, la caja o la manija.
2. Repita el procedimiento para ambas unidades.

Consulte el diagrama de la parte superior de la página para identificar los componentes.

B. Montaje del Dome® Stacker

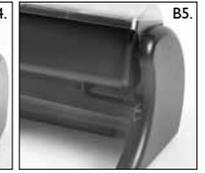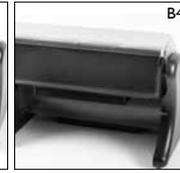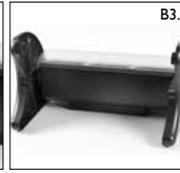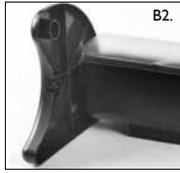

1. Comience con el panel lateral derecho "A" o con el izquierdo "B".
2. Para montar el Mini Dome®, encaje el montante de pivote con el eje del panel lateral inferior hasta que escuche un "clic".
3. Repita el procedimiento para el panel lateral superior.
4. Repita los pasos 2 y 3 con el panel lateral opuesto.

5. Una vez fijados los paneles laterales, inserte la barra estabilizadora larga (pieza E) en la parte posterior de la unidad. Haga coincidir el lado "A" de la barra con la abertura "A". Inserte hasta escuchar un "clic". Repita el procedimiento para el lado "B" de la barra con la abertura "B". Compruebe que todas las conexiones estén firmes.

DOME® STACKER

Thank you for purchasing the Dome® Stacker from San Jamar - Chef Revival. Dome® Stackers are designed to provide a sanitary and attractive solution for serving high-volumes of garnishes and condiments. Stacker conversion kits for Dome® and Mini Dome® provide maximum capacity with a small footprint; saving space and time by not having to refill your condiments/garnishes as often.

Merci d'avoir fait l'achat du Dome® Stacker de San Jamar - Chef Revival. Les Dome® Stacker sont conçus pour offrir une solution sanitaire et attrayante pour servir de plus grands volumes de garnitures et de condiments. Les kits de conversion pour les Dome® et Mini Dome® offrent une capacité maximale avec une petite empreinte ; économies d'espace et de temps en n'ayant pas à remplir les condiments/garnitures aussi souvent.

Gracias por preferir Dome® Stacker de San Jamar: Chef Revival. Dome® Stacker está diseñado para brindar una solución higiénica y atractiva para servir grandes volúmenes de condimentos. Kit de conversión y de ampliación para Dome® y Mini Dome® proporcionan máxima capacidad en el menor espacio; así se ahorra espacio y tiempo al no tener que reponer condimentos con frecuencia.



**2 MINI DOME®
CONVERSION STACKER**

**DOMESTACKER - ÉLÉ-
MENT DE COMBINAISON
POUR 2 MINI DOME**

**CONVERSIÓN PARA
2 MINI DOME®**

**4 MINI DOME®
CONVERSION STACKER**

**DOMESTACKER - ÉLÉ-
MENT DE COMBINAISON
POUR 4 MINI DOME**

**CONVERSIÓN PARA
4 MINI DOME®**

**DOMESTACKER
CONVERSION STACKER**

**DOMESTACKER - ÉLÉ-
MENT DE COMBINAISON**

**CONVERSIÓN
PARA DOMESTACKER®**

San Jamar
555 Koopman Lane
Elkhorn, Wisconsin 53121
USA
T: +1.262.723.6133
F: +1.262.723.4204
info@sanjamar.com
www.sanjamar.com

Canada
3300 Bloor Street West
Center Tower, 11th Floor
Suite 3140 Toronto, ON
M8X 2X3
CANADA
T: +1.416.760.7367
F: +1.416.207.2071
canada@sanjamar.com

Europe
Schoorstraat 26a, bus 1
2220 Heist op-den Berg
BELGIUM
T: +32 1522 8140
F: +32 1522 8148
emea@sanjamar.com

México
Av. Universidad #1377-701
Colonia Axotla CP 01030
Del. Alvaro Obregón
MEXICO, D.F.
T: +52 (55) 3626 0772
F: +52 (55) 5273 4495
mexico@sanjamar.com


 **san jamar®**
smart. safe. sanitary.

©Copyright San Jamar, Inc. 2014


102086_RevA

DOME® STACKER

Assembly Instructions

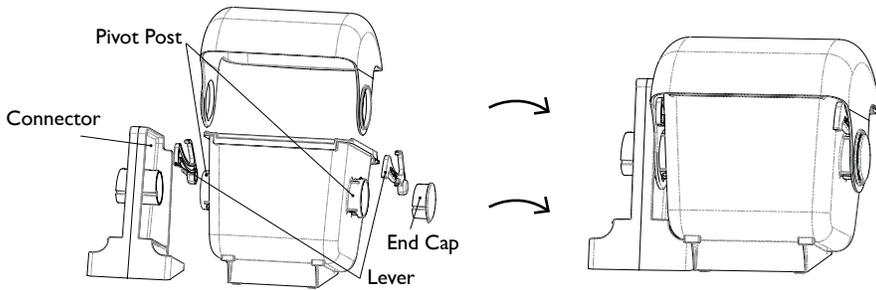

PARTS

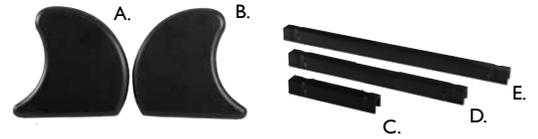


FOR 2 MINI DOME® CONVERSION TO DOME® STACKERS:



A, B, C


A. Disassemble components

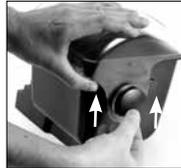

1. With cover closed, lift latch lever to remove end cap.
2. Lift lever on opposite side to remove connector.

See diagram at top of the page to identify these components.

B. Assemble Dome® Stacker

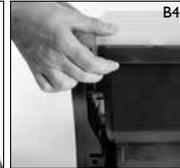

1. Start with a side panel "A" for right or "B" for left.
2. Assemble Mini Dome® by mating pivot post with lower side panel hub until you hear a "click".
3. Repeat for upper side panel hub.
4. Repeat steps 2 & 3 with opposite side panel.


5. Once side panels are attached, insert mini stabilizing bar (part C) from back of unit. Match up "A" side of bar to "A" opening. Insert until you hear a "click". Repeat for "B" side of bar to "B" opening. Check to ensure all connections are secure.

FOR 4 MINI DOME® CONVERSION TO DOME® STACKERS:



A, B, D



A. Disassemble components

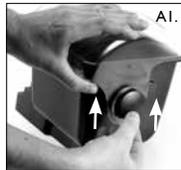

1. With cover closed, lift latch lever to remove end cap.
2. Repeat on all 4 mini domes.
3. Lift lever and remove connector on only 2 mini domes.
4. For 4 mini dome® conversions, start by attaching two mini domes side by side. (One with a connector attached and one without.) You will have 2 pairs of connected mini domes when finished.

See diagram at top of the page to identify these components.

B. Assemble Dome® Stacker

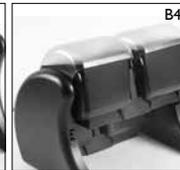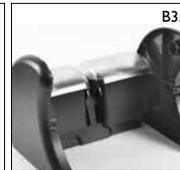

1. Start with a side panel "A" for right or "B" for left.
2. Assemble Mini Dome® by mating pivot post with lower side panel hub until you hear a "click".
3. Attach opposite side panel using instructions from above.
4. Now attach upper side panels to mini dome®, using instructions of 2 & 3 above.

5. Repeat steps 2 & 3 with opposite side panel.
6. Once side panels are attached, insert medium stabilizing bar (part D) from back of unit. Match up "A" side of bar to "A" opening. Insert until you hear a "click". Repeat for "B" side of bar to "B" opening. Check to ensure all connections are secure.

FOR DOME® CONVERSION TO DOME® STACKERS:



A, B, E

A. Disassemble components



1. With cover closed, lift latch lever to remove end cap, caddy, or handle.
2. Repeat for both units

See diagram at top of the page to identify these components.

B. Assemble Dome® Stacker




1. Start with a side panel "A" for right or "B" for left.
2. Assemble Mini Dome® by mating pivot post with lower side panel hub until you hear a "click".
3. Repeat for upper side panel.
4. Repeat steps 2 & 3 with opposite side panel.


5. Once side panels are attached, insert long stabilizing bar (part E) from back of unit. Match up "A" side of bar to "A" opening. Insert until you hear a "click". Repeat for "B" side of bar to "B" opening. Check to ensure all connections are secure.

DOME® STACKER

Instructions d'assemblage

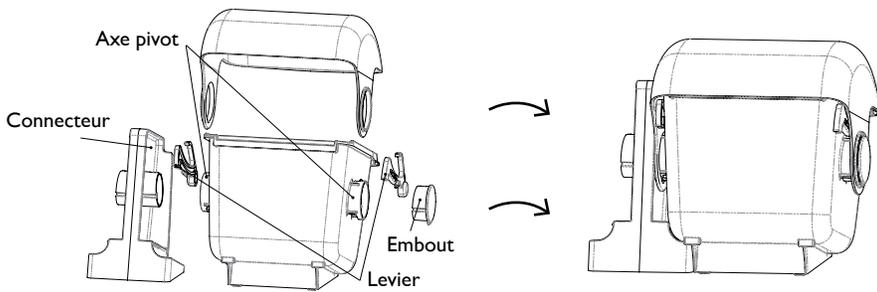

PIÈCES

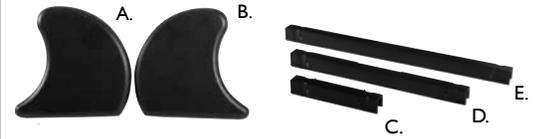


POUR CONVERSION DE 2 MINI DOME® EN DOME® STACKERS :



A, B, C



A. Démontez les composants

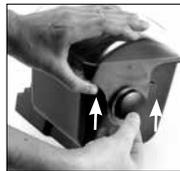

1. Le couvercle fermé, levez le levier de verrouillage pour retirer l'embout.
2. Levez le levier sur le côté opposé pour retirer le connecteur.

Voyez le schéma en haut de la page pour identifier ces composants.

B. Assemblez le Dome® Stacker

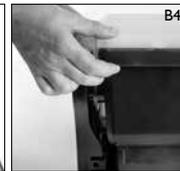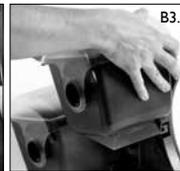

1. Commencez par un panneau latéral « A » pour la droite ou « B » pour la gauche.
2. Assemblez le Mini Dome® en accouplant l'axe pivot avec le moyeu de panneau latéral inférieur jusqu'à ce que l'on entende un clic.
3. Répétez pour le moyeu de panneau latéral supérieur.
4. Répétez les étapes 2 et 3 avec le panneau latéral se trouvant de l'autre côté.


5. Une fois les panneaux latéraux attachés, insérez la mini-barre stabilisatrice (pièce C) de l'arrière de l'unité. Accouplez le côté « A » de la barre sur l'ouverture « A ». Insérez jusqu'à ce que l'on entende un clic. Répétez pour le côté « B » de la barre sur l'ouverture « B ». Vérifiez pour s'assurer que toutes les connexions sont sécurisées.

POUR CONVERSION DE 4 MINI DOME® EN DOME® STACKERS :



A, B, D



A. Démontez les composants

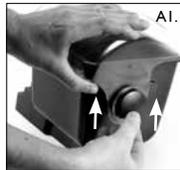

1. Le couvercle fermé, levez le levier de verrouillage pour retirer l'embout.
2. Répétez sur les 4 mini domes.
3. Levez le levier et retirez le connecteur sur 2 mini domes uniquement.
4. Pour les conversions de 4 mini dome®, commencer par attacher deux mini domes côte à côte. (Un avec un connecteur attaché, l'autre sans.) On aura 2 paires de mini domes connectés une fois terminé.

Voyez le schéma en haut de la page pour identifier ces composants.

B. Assemblez le Dome® Stacker

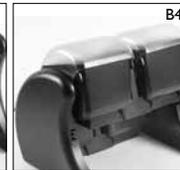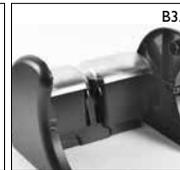

1. Commencez par un panneau latéral « A » pour la droite ou « B » pour la gauche.
2. Assemblez le Mini Dome® en accouplant l'axe pivot avec le moyeu de panneau latéral inférieur jusqu'à ce que l'on entende un clic.
3. Attachez le panneau du côté opposé à l'aide des instructions ci-dessus.
4. Maintenant, attachez les panneaux latéraux supérieurs au Mini Dome®, à l'aide des instructions des étapes 2 et 3 ci-dessus.

5. Répétez les étapes 2 et 3 avec le panneau latéral opposé.
6. Une fois les panneaux latéraux attachés, insérez la barre stabilisatrice moyenne (pièce D) de l'arrière de l'unité. Accouplez le côté « A » de la barre sur l'ouverture « A ». Insérez jusqu'à ce que l'on entende un dé clic. Répétez pour le côté « B » de la barre sur l'ouverture « B ». Vérifiez pour vous assurer que toutes les connexions sont sécurisées.

POUR CONVERSION DE DOME® EN DOME® STACKERS :

A, B, E


A. Démontez les composants



1. Le couvercle fermé, levez le levier de verrouillage pour retirer l'embout, le caddy ou la poignée.
2. Répétez pour les deux unités.

Voyez le schéma en haut de la page pour identifier ces composants.

B. Assemblez le Dome® Stacker

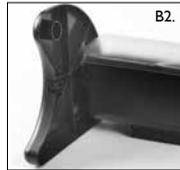

1. Commencez par un panneau latéral « A » pour la droite ou « B » pour la gauche.
2. Assemblez le Mini Dome® en accouplant l'axe pivot avec le moyeu de panneau latéral inférieur jusqu'à ce que l'on entende un clic.
3. Répétez pour le panneau latéral supérieur.
4. Répétez les étapes 2 et 3 avec le panneau latéral opposé.

5. Une fois les panneaux latéraux attachés, insérez la barre stabilisatrice longue (pièce E) de l'arrière de l'unité. Accouplez le côté « A » de la barre sur l'ouverture « A ». Insérez jusqu'à ce que l'on entende un clic. Répétez pour le côté « B » de la barre sur l'ouverture « B ». Vérifiez pour vous assurer que toutes les connexions sont sécurisées.