

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Wire Shelving

Note: Please dispose of loose, round plastic pieces. These are used to separate the shelves for shipping purposes.

Helpful Hint: When placing the plastic tapered sleeves onto the posts (Step 1), slide the plastic tapered sleeves up or down on the post until you feel it "snap" into the lines or grooves of the post. It is normal to have a slight gap in-between the two pieces of the plastic tapered sleeves when it is placed on the post.

Step 1 For mobile version, install casters into bottoms of posts.


Step 2 Choose the desired height of the bottom shelf (for added stability, it is recommended that the bottom shelf is installed no more than 6"(2 – 3 lines) from the floor and the top shelf no more than 6"(2 – 3 lines) from the top.) Snap two (2) tapered sleeves, with the word UP on top, at the desired height on each post. Shelves can be adjusted every 1". (Note: Double grooves in the posts are placed every 8th groove for simple shelf height reference.)

Step 3 Place shelf on its side, making sure the wider portion of the four (4) round shelf collars are facing the bottom of the unit, slide the top of the posts through the round shelf collars on each corner of the shelves. Push the shelves firmly onto the tapered sleeves.

Step 4 After installing the bottom shelf, set the unit upright.

Step 5 Snap the tapered sleeves into place on posts at the next desired shelf height. Slide the shelf down from the top of the posts onto the tapered sleeves and repeat this step for the remaining shelves. (Note: A rubber mallet may be used to tap each corner of the shelves so they firmly install onto the tapered sleeves. Note: The leg levelers may need to be utilized in order to make the unit level or flush against the wall.)

WARNING: HEAVY OBJECTS MUST BE PLACED--NOT DROPPED--ONTO THE SHELVES!!

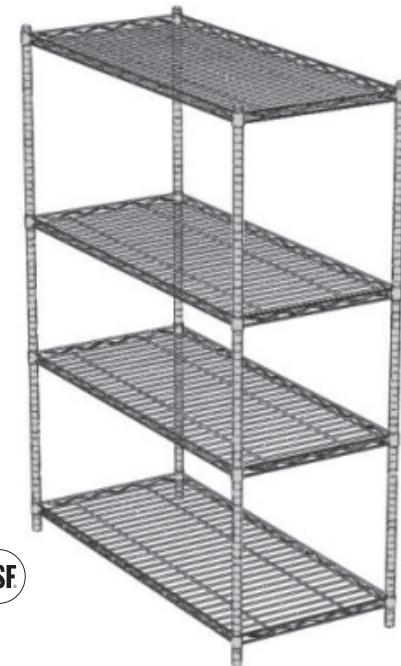

NSF

DIAGRAM 1


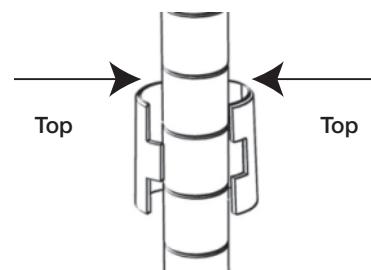


DIAGRAM 2

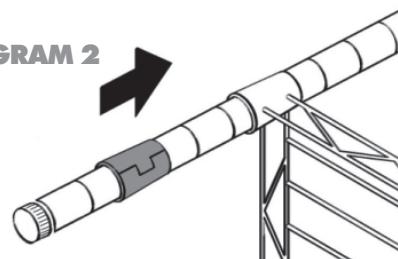

continued on backside


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Model# FXHAND18C 18" Chromate Side Handle
Model# FXHAND24C 24" Chromate Side Handle

Helpful Hint: When placing the plastic tapered sleeves onto the posts, slide the plastic tapered sleeves up or down on the post until you feel it "snap" into the lines or grooves of the post. It is normal to have a slight gap in-between the two pieces of the plastic tapered sleeves when it is placed on the post.

Installing the Side Handle

Install handle on the two posts that are 18" apart and choose the desired height for the side handle (Note: Handles can be adjusted every 1"). Snap 2 plastic tapered sleeves into place on each post at the desired height. With the wider portions of the round collars facing the bottom of the unit, slide the side handle down from the top of the posts onto the plastic tapered sleeves. (Note: Make sure to leave enough room to install shelf above handle.)

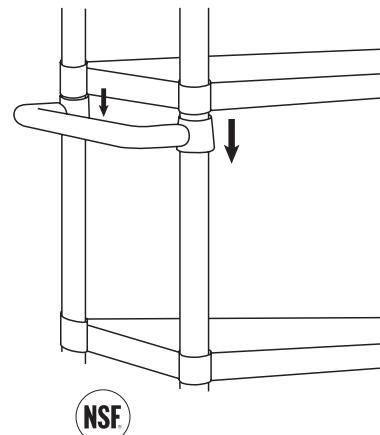

Model# FTPRCST5 5" TRP Stem Casters with Bumpers

Model# FSCAST5 5" Polyurethane Stem Casters with Bumpers

Model# FTCAST5 5" Polyurethane Threaded Casters with Bumpers

Step 1 Slide a plastic bumper up the bottom of post about 4" - 6", smooth side facing up.

Step 2 For stem - Install caster by inserting it into the hole in the bottom of the post.

For screw-in - Remove leveling assembly by turning it counter-clockwise.

Install caster by screwing it into the hole at the bottom of the post.

Step 3 Slide the plastic bumper down to the bottom of the post.


Step 4 Repeat these steps to install the remaining 3 casters.

Step 5 Then assemble shelving unit.

Note: The casters can be locked in place by turning the steel lock mechanism counter clockwise on the side of two of the casters.

Weight capacity - Stem - 300 lbs. per caster



Screw-In - 200 lbs. per caster

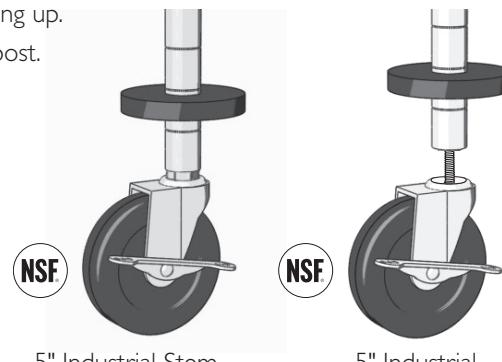

S Hooks/Shelf Connectors

Model# 93333 Chromate

Model# 93333GN
Green Epoxy Coated

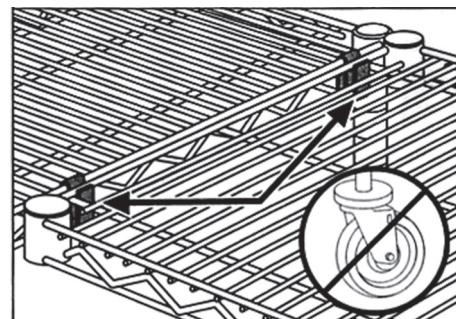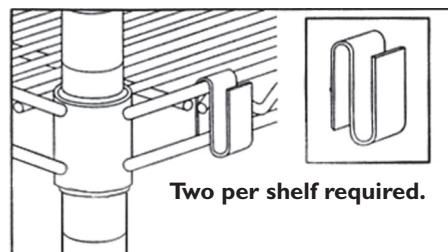

FOCUS

FOODSERVICE, LLC

Call Customer Service at 1.800.968.3918 | Fax 1.800.968.4129
www.focusfoodservice.com

rev. 1212

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Anaqueles de Alambre

Nota: Sírvase desechar la piezas plásticas redondas sueltas. Éstas son utilizadas para separar los anaqueles durante el transporte.

Sugerencia útil: Al colocar las mangas de plástico ahusadas en los postes (Paso 1), deslice dichas mangas hacia arriba o abajo del poste hasta que sienta que "encajan" dentro de las muescas del poste. Es normal que quede una ligera separación entre las dos piezas de las mangas de plástico ahusadas al colocarlas en el poste.

Paso 1 Para la versión móvil, instale las ruedas en la parte de debajo de los postes.

Paso 2 Escoja la altura deseada del anaquele inferior (para mayor estabilidad, se recomienda que el anaquele inferior esté instalado a no más de 6" (15 cm) (2-3 líneas) del piso y el que el superior a no más de 6" (15 cm) (2-3 líneas) de la parte superior. Encaje dos (2) mangas de plástico ahusadas, con las flechas cara arriba, a la altura deseada en cada poste. (Vea el Diagrama No. 1) Los anaqueles pueden ajustarse cada 1" (2,45 cm). (Nota: en cada 8va. muesca, se colocan muescas dobles para brindar una sencilla referencia de la altura del anaquele.)

Paso 3 Coloque el anaquele sobre su lado, asegurándose de que la parte más ancha de los 4 collares redondos esté de cara hacia la parte inferior de la unidad; deslice la parte superior de los postes a través de los collares redondos en cada esquina de los anaqueles. Presione el anaquele firmemente sobre las mangas de plástico ahusadas. (Vea el Diagrama No. 2)

Paso 4 Tras instalar el anaquele inferior, coloque la unidad de pie.

Paso 5 Encaje las mangas de plástico ahusadas en su lugar en los postes en la próxima altura de anaquele deseada. Deslice el anaquele desde la parte superior de los postes hacia abajo hasta las mangas de plástico ahusadas y repita este paso para los anaqueles restantes. (Nota: puede utilizarse un mazo de goma para golpear ligeramente cada esquina de los anaqueles de manera que queden firmemente instalados sobre las mangas de plástico usadas.) (Nota: pudieran necesitarse utilizar los niveladores de patas a fin de que la unidad quede a nivel o al ras contra la pared.)

ADVERTENCIA: ¡LOS OBJETOS PESADOS DEBEN COLOCARSE - NO DEJARSE CAER - SOBRE LOS ANAQUELES!

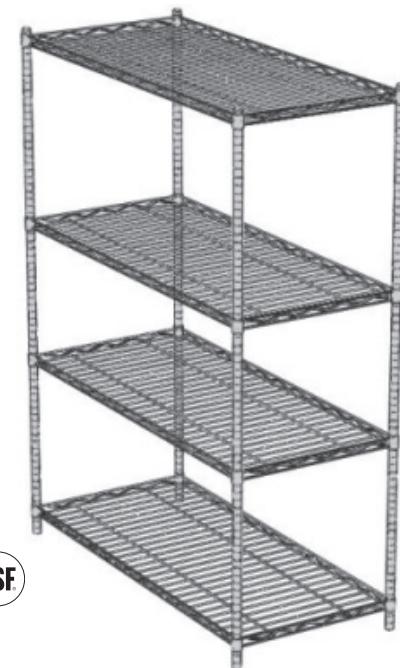


DIAGRAMA 1


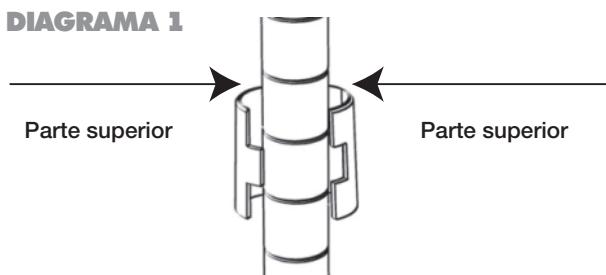


DIAGRAMA 2

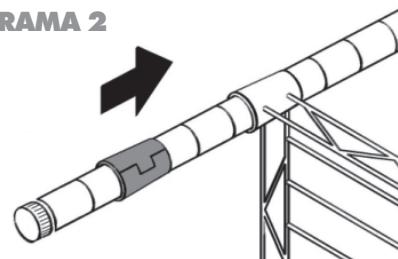


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Modelo No. FXHAND18C Asidero Lateral Cromado de 18" (46 cm)

Modelo No. FXHAND24C Asidero Lateral Cromado de 24" (61 cm)

Sugerencia útil : Al colocar las mangas de plástico ahusadas en los postes, deslice dichas mangas hacia arriba o abajo del poste hasta que sienta que "encajen" dentro de las líneas o muéscas del poste. Es normal que quede una ligera separación entre las dos piezas de las mangas de plástico ahusadas al colocarlas en el poste.

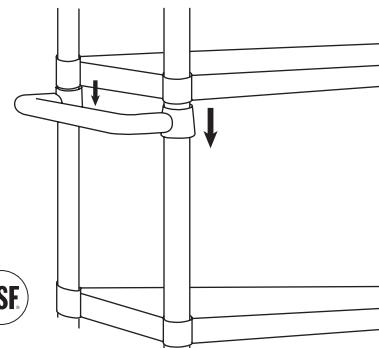

Instalacion del asidero lateral

Instale el asidero sobre los postes que están 18" (46 cm) aparte y escoja la altura deseada del mismo. (Nota: los asideros pueden ajustarse cada 1" (2,5 cm). Encuele 2 mangas de plástico ahusadas en un lugar en cada poste a la altura deseada. Con la parte más ancha de los collares redondos de cara hacia la parte inferior de la unidad, deslice el asidero lateral desde la parte superior de los postes hacia abajo hasta las mangas de plástico ahusadas. (Nota: asegúrese de dejar suficiente espacio para instalar el anaquel sobre el asidero.)

Modelo No. FTPRCST5 5 Ruedas TRP de vástago con parachoques

Modelo No. FSCAST5 Ruedas Locas Industriales de 5" (12,7 cm) con Vástago y Topes

Modelo No. FTCAST5 Ruedas Locas Industriales de 5" (12,7 cm) Atornillables con Topes

Paso 1 Deslice un tope plástico alrededor de 4"- 6" (10 - 15 cm) desde la parte inferior del poste, con el lado liso de cara hacia arriba..

Paso 2 Para ruedas con vástago - Instale la rueda loca insertándola en el agujero en la parte inferior del poste.

Para ruedas atornillables - Retire el ensamblaje de nivelación girándolo en dirección contraria al reloj. Instale la rueda loca atornillándola en el agujero en la parte inferior del poste.


Paso 3 Deslice el tope plástico hacia la parte inferior del poste.

Paso 4 Repita estos pasos para instalar las 3 ruedas locas restantes.

Paso 5 Entonces ensamble la unidad de anaqueles.

Nota: Las ruedas locas pueden trancarse girando el mecanismo de freno a ambos lados de las ruedas en dirección contraria a la agujas del reloj.

Capacidad de carga - De vástago - 300 lbs. por rueda
Atornillables - 200 lbs. por rueda

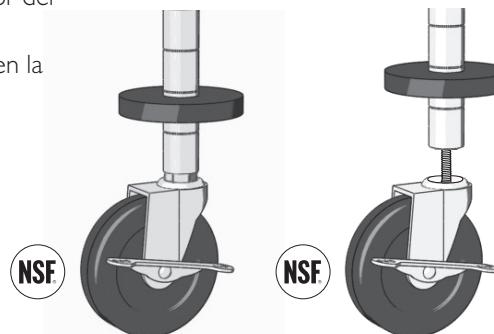

Ruedas locas industriales de 5" con vástagos y topes



Ruedas locas industriales de 5" atornillables con topes

Ganchos en S/Conectores de Anaqueles

Modelo No. 93333 Cromado

Modelo No. 93333GN

Revestido con pintura verde epóxica

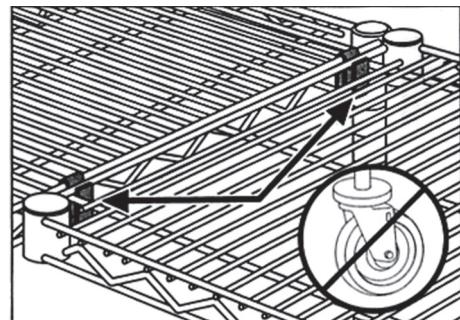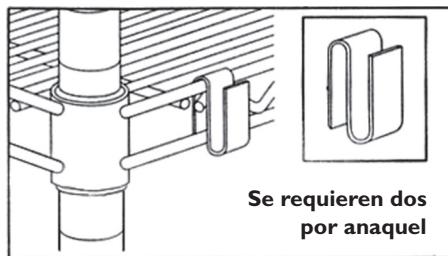

FOCUS

FOODSERVICE, LLC

Llame a Atención al Cliente por el 1.800.968.3918 | Fax 1.800.968.4129

www.focusfoodservice.com

rev. 1212