

# WALL MOUNTING TEMPLATE

## 8 & 12 Bin Versa Line Organizers

### WALL MOUNTING CONTENTS INCLUDE:

1 each Versa Line Organizer Rack  
6 or 9 Organizer Bins  
8 each 1 1/4" (3,2 cm) screws  
8 each wall mounting anchors  
1 each wall mounting template and instructions

### EL CONTENIDO PARA DE MONTAJE EN LA PARED INCLUYE:

1 anaquel organizador de la línea Versa  
6 ó 9 recipientes organizadores  
8 tornillos de 1 1/4" (3,2 cm)  
8 anclajes para montaje en la pared  
1 plantilla e instrucciones para el montaje en la pared

### CONTENU DU KIT DE MONTAGE MURAL:

1 unité de rangement Versa Line  
6 ou 9 casiers de rangement  
8 vis 1 1/4" (3,2 cm)  
8 chevilles pour montage mural  
1 gabarit pour montage mural avec instructions

8 BIN

8 BIN

8 BIN

8 BIN

12 BIN

12 BIN

12 BIN

12 BIN

**CAMBRO**  
MANUFACTURING COMPANY  
www.cambro.com

Location: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Telephone (714) 848-1555 FAX (714) 842-3430

Dirección: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Teléfono (714) 848-1555 FAX (714) 843-2630

Location: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Téléphone (714) 848-1555 FAX (714) 843-2630

#79549

### Wall Mounting Instructions


- 1) Determine location on wall to hang rack. When possible, use wall studs to anchor screws. These should be 12"-16" (30,5 cm - 40,6 cm) apart.
- 2) Line up template evenly on wall. Tape in place. Use template to mark holes for screws.
- 3) Mark through center of each hole with a pencil and remove template from wall.
- 4) Drill 1/4" (0,6 cm) diameter hole for each mark and insert anchor. Tap in anchor flush to wall surface.
- 5) Place screw into wall stud or anchor and tighten. Leave bottom screws 1/4" (0,6 cm) out from wall or anchor and top screws 3/16" (0,5 cm) out from wall or anchor.
- 6) Hang rack by first aligning top screws into back t-slot openings on rack. Push rack up and towards the wall to engage top screws into slots. Pull rack down so bottom slots are resting securely on bottom screws. Tighten bottom screws and place organizer bins on rack.

### Instrucciones para el montaje en la pared

- 1) Determine el lugar en la pared en el que va a colocar el anaquel. Cuando sea posible, utilice espigas para anclar los tornillos. La separación entre éstos debe ser de 12" a 16" (30,5 cm a 40,6 cm).
- 2) Alinee la planilla en forma pareja sobre la pared. Péguela con cinta adhesiva. Use la plantilla para marcar los agujeros para los tornillos.
- 3) Con un lápiz, marque el centro de cada agujero y después quite la plantilla de la pared.
- 4) Taladre un agujero con un diámetro de 1/4" (0,6 cm) por cada marca e inserte el anclaje. Golpee ligeramente cada anclaje hasta que quede al ras de la pared.
- 5) Coloque los tornillos en las espigas de la pared o en los anclajes y apriételes. Deje que los tornillos de abajo sobresalgan 1/4" (0,6 cm) de la pared o anclaje y que los tornillos de arriba sobresalgan 3/16" (0,5 cm) de la pared o anclaje.
- 6) Cuelgue el anaquel alineando primero los tornillos de arriba dentro de las ranuras en «T» que están en la parte trasera del anaquel. Empuje el anaquel hacia arriba y hacia la pared para que los tornillos de arriba entren en las ranuras. Tire del anaquel hacia abajo de tal manera que las ranuras inferiores entren y descansen en forma segura sobre los tornillos de abajo. Apriete los tornillos de abajo y coloque los recipientes organizadores en el anaquel.

### Instructions de montage mural

- 1) Choisissez un emplacement sur le mur. Si possible, posez les vis dans les montants de charpente. Ceux-ci sont normalement espacés de 12" à 16" (30,5 à 40,6 cm).
- 2) Posez le gabarit à plat sur le mur et fixez-le avec du ruban adhésif. Marquez les trous de montage.
- 3) Marquez le centre de chaque trou avec un crayon et détachez le gabarit du mur.
- 4) Percez un trou de 1/4" (0,6 cm) de diamètre à chaque emplacement marqué et insérez une cheville. Affleurez la cheville et la surface du mur.
- 5) Posez les vis dans le montant de charpente ou la cheville et serrez-les en les laissant dépasser de 1/4" (0,6 cm) (vis du bas) ou de 3/16" (0,5 cm) (vis du haut).
- 6) Accrochez l'unité de rangement en alignant les vis du haut dans ses orifices arrière en T. Poussez l'unité de rangement vers le haut et vers le mur pour que les vis pénètrent dans ces orifices. Abaissez l'unité de manière à ce que les fentes du bas reposent fermement sur les vis inférieures. Serrez les vis du bas et placez les casiers sur l'unité de rangement.

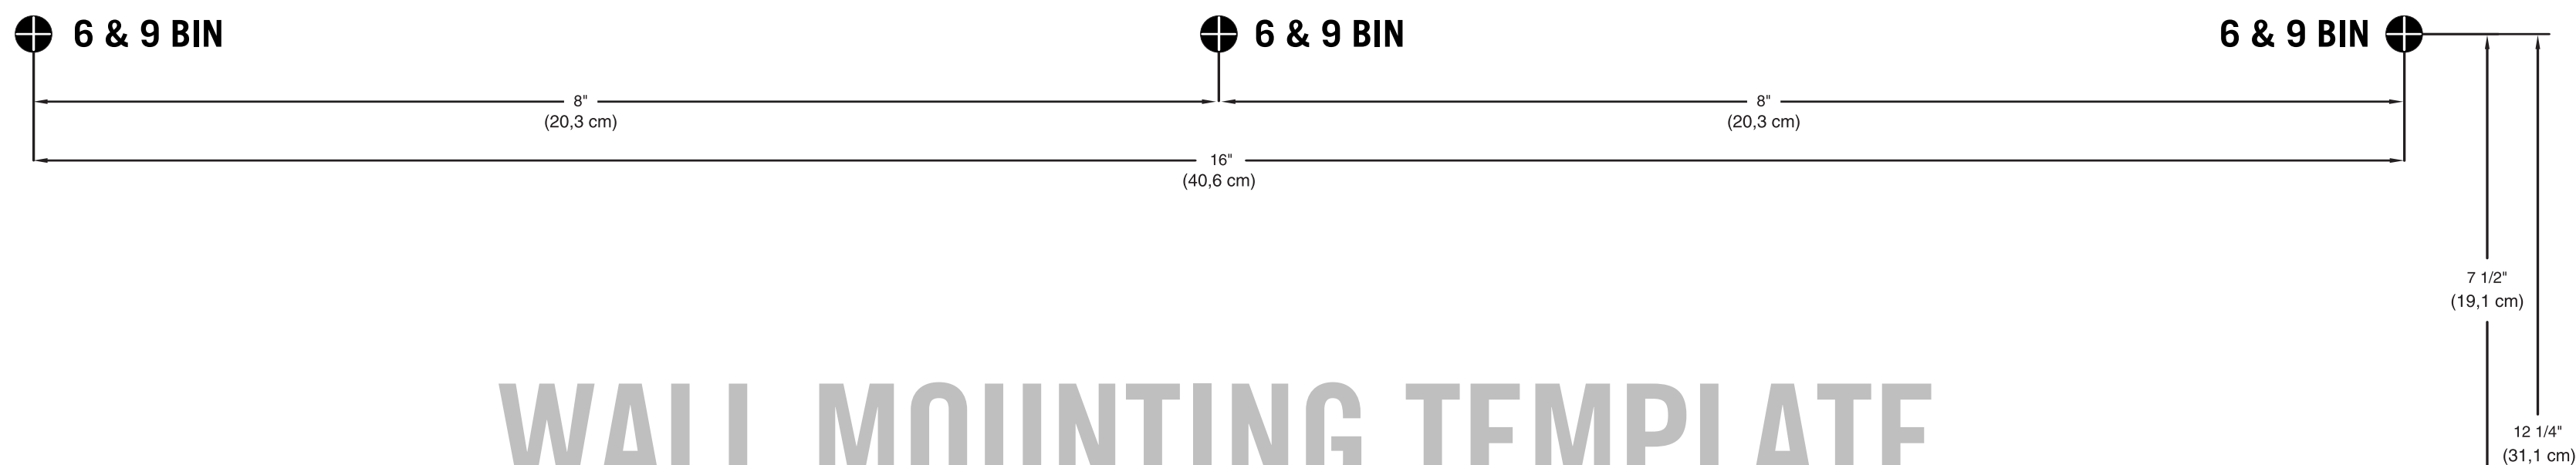

# WALL MOUNTING TEMPLATE

## 6 & 9 Bin Versa Line Organizers

### WALL MOUNTING CONTENTS INCLUDE:

- 1 each Versa Line Organizer Rack
- 6 or 9 Organizer Bins
- 6 each 1 1/4" (3,2 cm) screws (plus 2 extra)
- 8 each wall mounting anchors
- 1 each wall mounting template and instructions

### EL CONTENIDO PARA DE MONTAJE EN LA PARED INCLUYE:

- 1 anaquel organizador de la línea Versa
- 6 ó 9 recipientes organizadores
- 6 tornillos de 1 1/4" (3,2 cm) (más dos extras)
- 8 anclajes para montaje en la pared
- 1 plantilla e instrucciones para el montaje en la pared

### CONTENU DU KIT DE MONTAGE MURAL:

- 1 unité de rangement Versa Line
- 6 ou 9 casiers de rangement
- 6 vis 1 1/4" (3,2 cm) (plus 2 vis supplémentaires)
- 8 chevilles pour montage mural
- 1 gabarit pour montage mural avec instructions

6 BIN

6 BIN

6 BIN

9 BIN

9 BIN

9 BIN

**CAMBRO**  
MANUFACTURING COMPANY  
www.cambro.com

Location: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Telephone (714) 848-1555 FAX (714) 842-3430

Dirección: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Teléfono (714) 848-1555 FAX (714) 843-2630

Location: 7601 Clay Ave., Huntington Beach, CA 92648  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
Téléphone (714) 848-1555 FAX (714) 843-2630

#79549

### Wall Mounting Instructions

- 1) Determine location on wall to hang rack. When possible, use wall studs to anchor screws. These should be 12"-16" (30,5 cm - 40,6 cm) apart.
- 2) Line up template evenly on wall. Tape in place. Use template to mark holes for screws.
- 3) Mark through center of each hole with a pencil and remove template from wall.
- 4) Drill 1/4" (0,6 cm) diameter hole for each mark and insert anchor. Tap in anchor flush to wall surface.
- 5) Place screw into wall stud or anchor and tighten. Leave bottom screws 1/4" (0,6 cm) out from wall or anchor and top screws 3/16" (0,5 cm) out from wall or anchor.
- 6) Hang rack by first aligning top screws into back t-slot openings on rack. Push rack up and towards the wall to engage top screws into slots. Pull rack down so bottom slots are resting securely on bottom screws. Tighten bottom screws and place organizer bins on rack.

### Instrucciones para el montaje en la pared

- 1) Determine el lugar en la pared en el que va a colocar el anaquel. Cuando sea posible, utilice espigas para anclar los tornillos. La separación entre éstos debe ser de 12" a 16" (30,5 cm a 40,6 cm).
- 2) Alinee la planilla en forma pareja sobre la pared. Péguela con cinta adhesiva. Use la plantilla para marcar los agujeros para los tornillos.
- 3) Con un lápiz, marque el centro de cada agujero y después quite la plantilla de la pared.
- 4) Taladre un agujero con un diámetro de 1/4" (0,6 cm) por cada marca e inserte el anclaje. Golpee ligeramente cada anclaje hasta que quede al ras de la pared.
- 5) Coloque los tornillos en las espigas de la pared o en los anclajes y apriételes. Deje que los tornillos de abajo sobresalgan 1/4" (0,6 cm) de la pared o anclaje y que los tornillos de arriba sobresalgan 3/16" (0,5 cm) de la pared o anclaje.
- 6) Cuelgue el anaquel alineando primero los tornillos de arriba dentro de las ranuras en «T» que están en la parte trasera del anaquel. Empuje el anaquel hacia arriba y hacia la pared para que los tornillos de arriba entren en las ranuras. Tire del anaquel hacia abajo de tal manera que las ranuras inferiores entren y descansen en forma segura sobre los tornillos de abajo. Apriete los tornillos de abajo y coloque los recipientes organizadores en el anaquel.

### Instructions de montage mural

- 1) Choisissez un emplacement sur le mur. Si possible, posez les vis dans les montants de charpente. Ceux-ci sont normalement espacés de 12" à 16" (30,5 à 40,6 cm).
- 2) Posez le gabarit à plat sur le mur et fixez-le avec du ruban adhésif. Marquez les trous de montage.
- 3) Marquez le centre de chaque trou avec un crayon et détachez le gabarit du mur.
- 4) Percez un trou de 1/4" (0,6 cm) de diamètre à chaque emplacement marqué et insérez une cheville. Affleurez la cheville et la surface du mur.
- 5) Posez les vis dans le montant de charpente ou la cheville et serrez-les en les laissant dépasser de 1/4" (0,6 cm) (vis du bas) ou de 3/16" (0,5 cm) (vis du haut).
- 6) Accrochez l'unité de rangement en alignant les vis du haut dans ses orifices arrière en T. Poussez l'unité de rangement vers le haut et vers le mur pour que les vis pénètrent dans ces orifices. Abaissez l'unité de manière à ce que les fentes du bas reposent fermement sur les vis inférieures. Serrez les vis du bas et placez les casiers sur l'unité de rangement.